

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

DOMÁCÍ POPKORNOVAČ STIR & POP

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



ČÁSTI PŘÍSTROJE

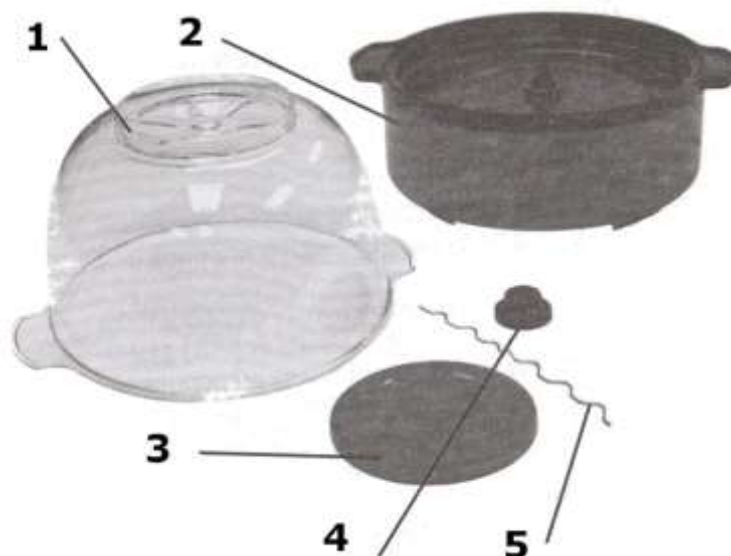

1. Mísa
2. Základna (tělo) popkornovače
3. Víko mísy
4. Míchadlo
5. Upínač míchadla

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku
2. Příklad a jeho jednotlivé části (miska, plotna) očistěte vlhkou kuchyňskou utěrkou a vysušte.
3. Sestavte přístroj
4. Zapněte přístroj a přesvědčte se, že se během používání míchadlo v žádném místě nedotýká plotny přístroje. Pokud ano, povolte upínač míchadla, upravte polohou míchadla, či jej opatrně a lehce přizpůsobte, aby se v žádné pozici nedostal do kontaktu s plotnou přístroje.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU POPCORNŮ

1. Položte přístroj na rovný a suchý povrch.
2. Příklad nikdy nepředehřívajte.
3. Nalijte doporučené množství oleje na pánev (cca 2-3 polévkové lžíce) a přidejte doporučené množství kukuřice (max. 80g). Kukuřici rovnoměrně rozprostřete po celé ploše.
4. Přiložte mísu – ujistěte se, že držátka dobře „zapadla“ do ruček na přístroji a sundejte horní černé víko mísy.
5. Zapojte přístroj do elektrické sítě a zapněte tlačítkem „ON“.

6. Během pražení kukuřice s přístrojem nemanipulujte, netřeste. Zhruba po 3 - 5 minutách je popcorn vypuklý.
7. Vypněte přístroj tlačítkem do pozice „OFF“ a odpojte jej z elektrické sítě.
8. Na mísu přiložte horní černé víko, přístroj uchopte za rukojetě a otočte jej směrem od Vás. Mísa, do které popcorn pukal, Vám nyní poslouží jako servírovací mísa.
UPOZORNĚNÍ: Mísa je horká, dotýkejte se pouze určených rukojetí.
9. Nyní je popcorn hotový a stačí jej pouze dochutit. Chcete-li pražit další dávku kukuřice, nejprve očistěte pánev přístroje kuchyňskou utěrkou. Veškeré ochucovací přípravky a směsi se dávají až na upražený popcorn, mimo přístroj.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před začátkem čištění se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a že jeho veškeré části již nejsou horké. Misku, pánev a víko umývejte pomocí vlhké utěrky a mycího prostředku na nádobí. Tělo přístroje umývejte pouze pomocí vlhké utěrky. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (čisticí písek, apod.) nebo drátěnku. Žádná část přístroje nesmí být umývána v myčce na nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. V případě, kdy přístroj nepoužíváte, vždy ho odpojte ze zásuvky.
2. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
3. Nepoužívejte jiné příslušenství, než které bylo dodáno výrobcem.
4. Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
5. Zabraňte visení napájecího kabelu přes okraj stolu (kuchyňské linky,...) a kontaktu kabelu s horkými plochami.
6. Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem.
7. Při výrobě a vyprazdňování přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Vždy otáčejte misku směrem od Vás.
8. Zvýšené opatrnosti dbejte i přemísťování spotřebiče – obzvláště když ještě obsahuje horký olej.
9. Nepoužívejte přístroj bez oleje.
10. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Vždy použijte úchytky.
11. Popkornovač není vybaven automatickým vypnutím. Pro zabránění přehřátí přístroje vždy nejprve přidejte olej a kukuřici. Až poté přístroj zapněte.
12. Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.
13. Přívodní kabel nesmí v žádném případě přijít do styku s kapalinou.
14. Po upražení kukuřice přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
15. Před odpojením z elektrické sítě vypněte přístroj.
16. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
17. Přívodní kabel vždy udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých ploch a povrchu přístroje během provozu, případně když je plotna ještě horká.
18. Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. čisticí písek, apod.)
19. Nikdy při sestavování přístroje nepoužívejte sílu.
20. Do přístroje se kromě kukuřice na popcorn a oleje nesmí dávat žádné další jiné přísady (kořenící směsi apod.).

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Napětí: AC220 – 240V ~50Hz
Příkon: 550 – 650 W

PRODÁVAJÍCÍ

Michal Koláček
Sídliště Osvobození 653/37
682 01 VYŠKOV
IČ: 87939339
info@popkornovac.cz
www.popkornovac.cz

Výrobce: Beneo s.r.o., Hlavná 292, 925 92 Topoľnica, Slovensko, info@beneoshop.com

POKYNY PRO ODKLÁDÁNÍ (LIKVIDACI) ELEKTROZAŘÍZENÍ OD OBČANŮ

Níže uvedený symbol označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů, na portále MŽP, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

